
# <u>CBV-1000</u> 取扱説明書

## 株式会社 ノーティス

カメラミキサーをお買い上げ頂きありがとうございます。 本機を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。 この取扱説明書は大切に保管しておいてください。



## もくじ

安全にお使いいただくために	2
製品の構成	5
各部名称取付け方法	
製品仕様	12
破損防止のためのお願い	13
トラブル発生時の対応	

## 安全にお使いいただくために

で使用の前にこの「安全にお使いいただくために」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

#### ⚠ 警告

- ◆ 本製品は DC12V/24V マイナスアース車以外で使用しないでください。
- ◆ 本製品を分解、改造をしないでください。
- 雨・水等がかる場所、湿気、ほこりの多い場所への取付けは避けて下さい。
- カメラ及び本体は走行、エアーバック等の妨げにならない位置に取付けてください。
- 配線は指定通りに接続し、足などが引っかかることのないよう固定してください。
- コード類の配線は高温部を避けてください。
- 被覆のはがれ部分は必ず絶縁テープなどで絶縁してください。
- 本機に強いショックを与えないでください。
- 故障が確認されたら速やかに販売店等に連絡し、そのまま使用しないでください。
- ヒューズは規定の容量(アンペア数)のものを使用してください。


## ⚠ 注意

- 取付け作業中に外したネジ、ボルト、ナットなどは必ず元に戻してください。
- ◆ 本製品は直射日光の当たらないところに設置して下さい。
- ケーブルを抜く際はケーブルでなく、必ずコネクタを持って抜いてください。
- 日本以外では使用しないで下さい。
- ◆ 本製品の仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

## 製品の構成

## ■ 内容物の確認

はじめに内容物が揃っているかご確認下さい。



本体 CB-100 1台



CBV-1000 接続ケーブル MCL-100-1.8 1本



本体取付スティ STC-100 1個



取付けスティ用 固定ネジ 4本




ヒューズ (3A) 付き電源ケーブル PCL-100-1.8 1本



注意書き 2通

## 各部名称

## ■ 本体




- ① 電源入力
- ② IN1 ビデオ入力1 (標準カメラ用)
- ③ IN2 ビデオ入力2(増設カメラ用)
- ④ IN3 ビデオ入力3 (RCA)
- ⑤ IN4 ビデオ入力4 (RCA)
- ⑥ REC OUT 録画用ビデオ出力
- ⑦ VIDEO OUT モニター用ビデオ出力(RCA)
- 電源ランプ
- ⑨ ビデオ入力1ランプ
- ⑩ ビデオ入力2ランプ
- ⑪ ビデオ入力3ランプ
- ⑫ ビデオ入力4ランプ

## 取付け方法

#### ■ 接続例

本製品は以下のように接続します。

設置における注意点については次ページ以降の詳細説明をご確認下さい。

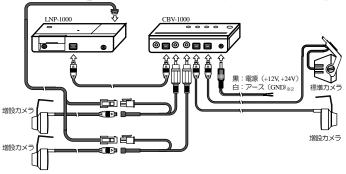

※1…LNP-1000 の取付けは LNP-1000 取扱説明書を参照

#### ■ 標準カメラの設置

標準カメラ、及び前面ガラスへの取付けについては LNP-1000 取扱説明書をご覧下さい。

#### ■ 増設カメラの設置

#### ◇ 設置上の注意


- 車外に設置する場合には防水カメラを使用して下さい。
- コンテナ等、取付け部が可動・分離する車両はそれらを考慮して設置して下さい。
- 室内にケーブルを取り込む際、雨水が流れ込まないよう車内に引き込んで下さい。
- 自動洗車、高圧洗車器等を使用する場合、カメラ、及びケーブルが破損しない位置に 設置するか、洗車時にカメラ部分を避けて洗車するなど、破損にご注意ください。
- カメラの設置により、車幅、車高が変わらない位置に設置して下さい。

#### ◇映像の傾き調整

増設カメラから出るケーブルの位置がTOPに来るように設置して下さい。振動等で動く場合には瞬間接着剤等で固定して下さい。

#### ◇ ピント調整

ピントがずれている場合、増設カメラのレンズ部を回すことで調整が出来ます。明るい場所で3m~5m先の物がハッキリ見える位置に調整して下さい。振動等で動く場合には瞬間接着剤等で固定して下さい。



#### ■ カメラ2台の接続

いづれかのビデオ IN に接続します。ビデオ信号を検出すると検知した番号の LED が点灯し、2分割した映像を出力します。

左画面:番号の小さい入力に接続したカメラ映像 右画面:番号の大きい入力に接続したカメラ映像



ビデオ信号を検出すると検知した番号の LED が点灯 し、3つ以上の入力信号を検知した場合に4分割され た映像を出力します。

左上画面: INI に接続したカメラ映像 右上画面: IN2 に接続したカメラ映像 左下画面: IN3 に接続したカメラ映像 右下画面: IN4 に接続したカメラ映像 ※信号入力のない画面は黒画となります。





#### ■ 本体の設置

本体は以下に従って設置してください。

◇ 設置位置について

以下の場所に設置してください。

- 水濡れ、直射日光が当たらない場所。
- 設置者が本体の LED を確認できる場所
- ダッシュボードは直射日光で熱くなるだけでなく、夜間に LED が前面ガラスに映り込み、運転に影響するため避けてください。
- エアバッグの動作や、運転の妨げにならないように設置してください。

#### ◇ 取付けについて

取付け位置を決めたら、以下に従い固定してください。


- ① 取付け位置周辺の油脂、水分、汚れなどをパーツクリーナー等でよく拭き取り、本体取り付けスティを両面テープでしっかり固定して下さい。
- ② 本体取付けスティ用固定ネジで車体にしっかりと固定します。
- ③ 固定が終わったら、本体を取り付けます。

#### ■ 電源ケーブルの接続

電源ケーブルは設置が終了するまで、本体へ接続しないでください。 また本体側のコネクタ付近のケーブルを他のケーブルと共締めする場合には、電源ケーブルを抜き差し出来るよう、余裕を持たせてください。

◇ 黒:電源(+12V、+24V) 特に指示がない限り、アクセサリー電源へつなぎます。ヒューズが途中に入っていない場合には同梱されているヒューズを割り込ませます。

◇ 白:アース(GND) 必ず車両のボディーアースから取ってください。



↑注意 設置後、通電状態で⊕⊖の極性が間違っていないかを確認して下さい。

#### ■ 配線の余り処理

本体側のコネクタへも接続を行った状態で、余ったケーブル類を束ねたり、車に固定するなどして引っかからないようにします。その時以下に注意してください。

- ◆ 人が触れる部分、可動部、高温部は避けてください。
- エアバッグの動作や、運転の妨げにならないように設置してください。
- 被覆のはがれた部分は絶縁テープなどで絶縁してください。

## メンテナンス

#### ■ 日常点検

車両への設置後の映像品質を維持するため、以下の日常点検をお勧めします。

- ◇ LED の点灯状態
  - エンジンがかかっている間、カメラの数だけ LED が点灯しているか確認して下さい。
- ◇ カメラの向き、固定状況の確認

カメラ角度ロック用ネジの緩み、振動等でカメラの角度がずれ、正しく映像が録れず、評価できないケースが発生しています。運行前にカメラの向きを確認してください。

◇ カメラの前に障害物

カメラの前に伝票、荷物など、撮影に障害になる物がないか確認して下さい。

## 製品仕様

## ■ 本体

電源電圧  $DC10V \sim DC29V$ 

電流 最大 300mA

外径寸法 120(W) × 73(D) × 28.5(H) mm

重量 90g

映像入力(IN1~IN4) NTSC 入力抵抗 75Ω 1V<sub>pp</sub> (720<sub>×</sub>480pix)

モニター出力 NTSC  $1V_{pp}$   $75\Omega$ 終端時( $720_{\times}480pix$ ) REC 出力 NTSC  $1V_{pp}$   $75\Omega$ 終端時( $720_{\times}480pix$ )

電源出力 5V±5% (IN1、IN2 ビデオ入力コネクタから出力)


使用温度  $-10^{\circ}$ C  $\sim$   $+50^{\circ}$ C 保存温度  $-20^{\circ}$ C  $\sim$   $+60^{\circ}$ C

## 破損防止のためのお願い

#### ■ ケーブルのコネクタ


電線(ケーブル)を持って引っ張ると、コネクタが破損することがあります。

ケーブルを抜く際にはコネクタ自体を持って抜いてください。



■ 本体を車両から外すとき 本機はホルダーを使用し、車両へ固定 しています。

修理等で本体を一時的に取り外す場合には、爪を押し下げ、ホルダーから本体を取り外して下さい。

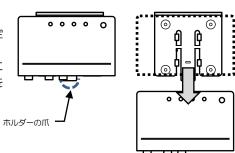

## トラブル発生時の対応

トラブルが発生した場合には問合せの前に、トラブルシューティングを確認して下さい。

## ハードウエアトラブルシューティング

http://www.luna-drv.com/trouble/top.html

## 株式会社 ノーティス

〒570-0012 大阪府 守口市 大久保町 1-40-4 TEL:06-6916-8520 FAX:06-6916-8521 http://www.lunadr.com/

